

Party šotor 6 × 12 m

2 šotora 6 × 6 m + spojka – navodila za montažo in uporabo



Dimenzije	6 × 12 m (72 m ²)
Višina stranske stene	2 m
Ogrodje	jeklene cevi Ø 38 mm, spoji 42 mm, bela prašna barva
Ponjave	obojestransko PVC 500 g/m ² , varjeni šivi, vodotesne, UV odporne
Stene	12 stranskih sten z oknom (širina 2 m), 4 čelni steni z vhodom višine 2,1 m
Kapaciteta	pribl. 70 sedečih oseb (pivske garniture)
Montaža	2–4 osebe, en šotor pribl. 40 minut (pri ponovni postavitvi hitreje)
Garancija	5 let za potrošnika, nadomestni deli na voljo 10 let

Kako deluje

Komplet 6 × 12 m sestavlja **2 polnovredna šotora 6 × 6 m vključno s čelnimi stenami in spojka**, ki ju poveže v celoto. Vsak šotor lahko uporabljate tudi samostojno – glede na prireditve postavite en velik šotor 12 m ali dva ločena šotora. Z dodatnim šotorom in spojko šotor podaljšate na 18, 24 m itd.

Postopek na kratko

- **Del A:** postavite prvi šotor s strešno ponjavo (koraki 1–8).
- **Del B:** postavite drugi šotor tik za prvim – na strani spoja brez podnožij.
- **Del C:** šotora povežite s spojko (koraki C1–C4).
- **Del D:** na obeh šotorih dokončajte stene, prag, opore in vrvi (koraki 9–11).
- **Sidranje, podaljšanje, demontaža in varnostna opozorila** – na koncu navodil.

⚠ **Pred montažo preberite varnostna opozorila na koncu navodil.**

Vsebina paketa

- **2x šotor 6 x 6 m** – vsak šotor vsebuje celoten komplet delov po spodnji tabeli (vključno z 2 čelnima stenama).
- **1x spojka za party šotore** – deli spojke A–G (pozor, črke spojke niso enake črkam delov šotora).

Deli enega šotora 6 x 6 m (v paketu 2x)


Del	Naziv	Dimenzija / material	kos
A	Strešni špirovec	Ø 38 mm, 1920 mm	8
A1	Podaljšek špirovca	Ø 38 mm, 1270 mm	8
B	Vzdolžna strešna palica	Ø 38 mm, 1873 mm	9
C	Noga (steber)	Ø 38 mm, 1920 mm	8
D	Kotni spoj (koleno) – zunanja zatrepa		6
E	Spoj z odcepom – srednja zatrepa		6
F	Prečka zatrepa	Ø 38 mm, 1920 mm	4
G	Diagonalna opora	Ø 32 mm, 1920 mm	12
H	Lomljeni spoj špirovca		8
I	Kratka opora	Ø 38 mm, 880 mm	4
J	Spoj noge z odcepom		8
K	Podnožje noge (3 odprtine za sidranje)		8
L	Vijak z matico		12
M	Majhna spojna ploščica		16
N	Velika spojna ploščica		16
O	Vijak M6x50 z matico		34
P	Klin za v zemljo		28
Q	Sidrna vrv		4
R	Sidro za beton (vložek + vijak)		24
S	Ključ		2
T	Strešna ponjava	PVC 500 g/m ²	1
U	Stranska stena z oknom	PVC 500 g/m ² , širina 2 m	6
V	Čelna stena z vhodom	PVC 500 g/m ²	2
W	Elastika s kroglico		62
X	Talna palica praga	Ø 32 mm, 1920 mm	4
Y	Spojni kos praga	Ø 32 mm, 330 mm	2
Y1	Talna palica praga – srednja	Ø 32 mm, 1920 mm	2

A 1920*38MM  8pcs	A1 1270*38MM  8pcs	B 1873*38MM  9pcs
D  6pcs	E  6pcs	F 1920*38MM  4pcs
H  8pcs	I 880*38MM  4pcs	J  8pcs
L  12pcs	M  16pcs	N  16pcs
P  28pcs	Q  4pcs	R  24pcs
T  1pcs	U  6pcs	V  2pcs
X 1920*32MM  4pcs	Y 330*32MM  2pcs	Y1 1920*32MM  2pcs

Deli šotora po navedbi proizvajalca

Deli spojke (v paketu 1x)

Del	Naziv	kos
A	Dvojno podnožje	2
B	Spojna cev z odprtinami	2
C	Vijak z matico	4
D	Spojni pas (PVC) z vrvmi	1
E	Ključ	2
F	Napenjalna sponka	4
G	Kavelj „S“	4

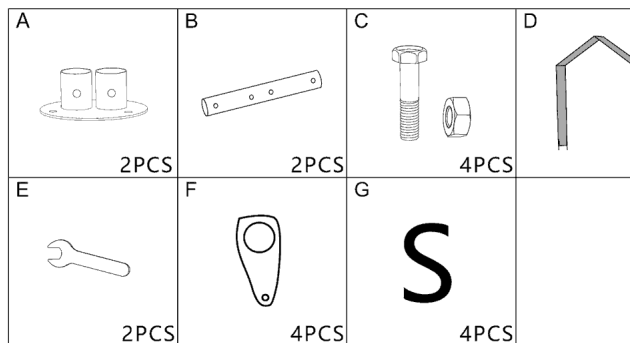

Pred montažo

- Izberite raven, trden prostor brez ovir – za šotor dolžine 12 m z vsaj 1 m prostora naokoli. Nad prostorom ne sme biti električnih vodov ali vej.
- Potrebujete 2-4 osebe, delovne rokavice in priloženi ključ. Za sidranje kladivo (na betonu vrtalnik).
- Dele razporedite po tleh po črkah – montaža je nato hitra. En šotor postavite v približno 40 minutah.
- Montažo izvajajte ob ugodnem vremenu – idealno v brezvetrju, brez dežja in ne v temi. Če piha veter, najprej postavite in zasidrajte celotno ogrodje, strešno ponjavo pa namestite šele nato.



Deli šotora, pripravljeni za montažo


Del A - prvi šotor 6 × 6 m

Prvi šotor postavite po korakih 1-8. Stene, prag in vrvi (koraki 9-11) dokončate šele po povezavi šotorov.

1 Korak 1 - Sestavljanje zatrepa

Strešno konstrukcijo sestavljajte na tleh. Na palico A natakните podaljšek A1, na njegov konec pa lomljeni spoj H. Pripravite dva špirovca, ju zgoraj povežite s slemenskim spojem D in med oba spoja H vstavite prečko F. Nastane trikotni zatrep.


Deli: A × 2, A1 × 2, D × 1, H × 2, F × 1 (za en zatrep)

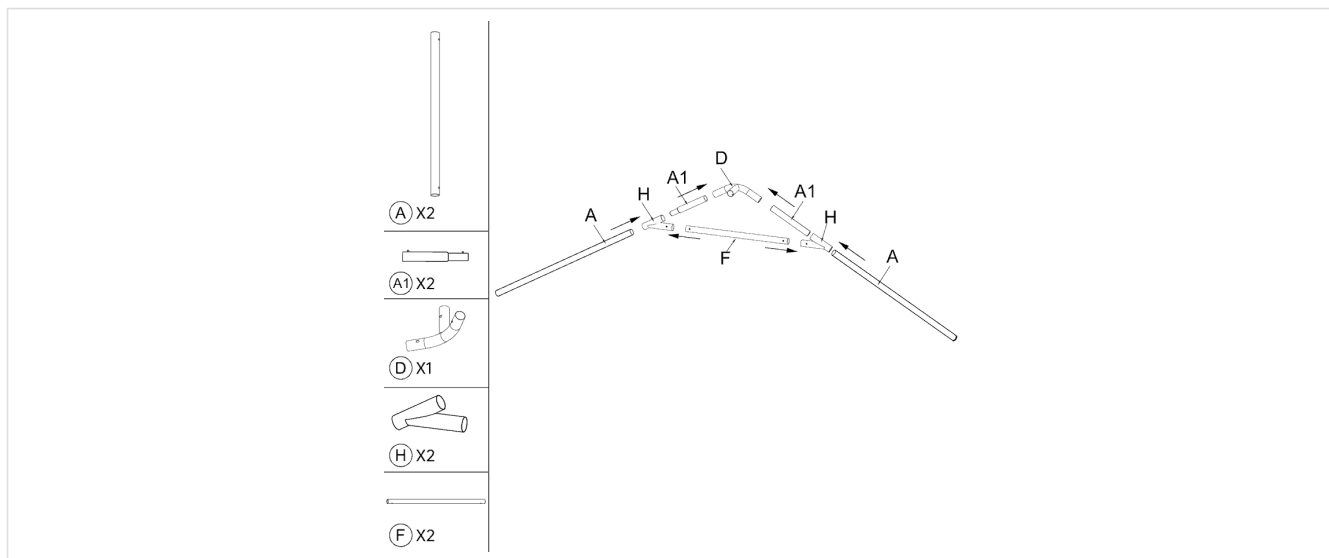

2 Korak 2 - Vogali zunanjega zatrepa

Na spodnja konca obeh špirovcev natakните kotna spoja D. Tako sestavite **2 zunanja zatrepa** (spoji D). Na enak način sestavite **2 srednja zatrepa**, ki imata namesto D spoje z odcepom E (sleme in oba vogala).

Deli: D × 2 na zunanji zatrep; srednja zatrepa: E × 3 na zatrep

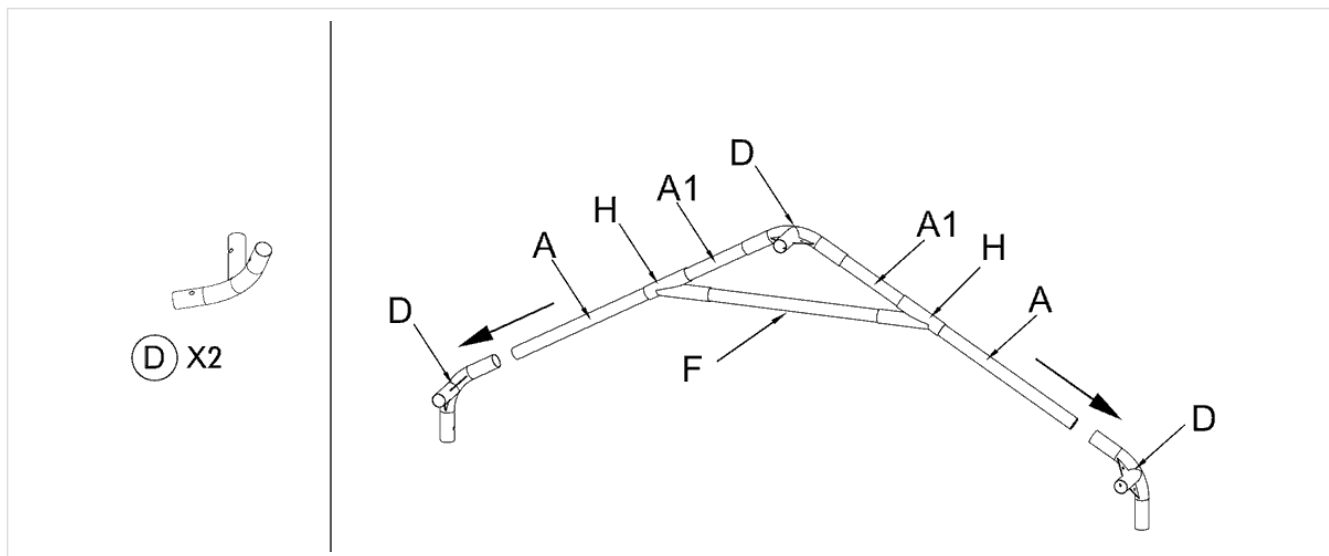


3

Korak 3 - Povezava prvih zatrepov

Zunanji in srednji zatrep postavite drug ob drugega in ju povežite s tremi vzdolžnimi palicami B – eno v slemenu in dvema v vogalih (kapeh).

Deli: B ×3, E ×3

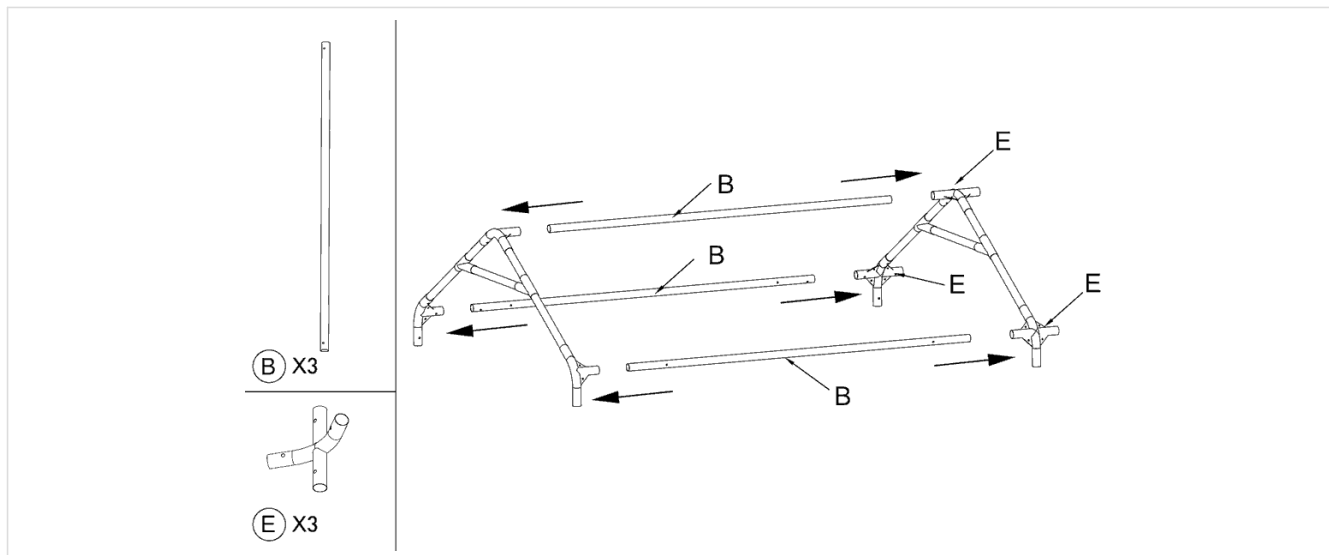


4

Korak 4 - Celotna strešna konstrukcija

Na enak način priključite drugi srednji zatrep in nazadnje drugi zunanji zatrep. Nastane celotna strešna konstrukcija dolžine 6 m in širine 6 m, ki zaenkrat leži na tleh.

Deli: B ×6

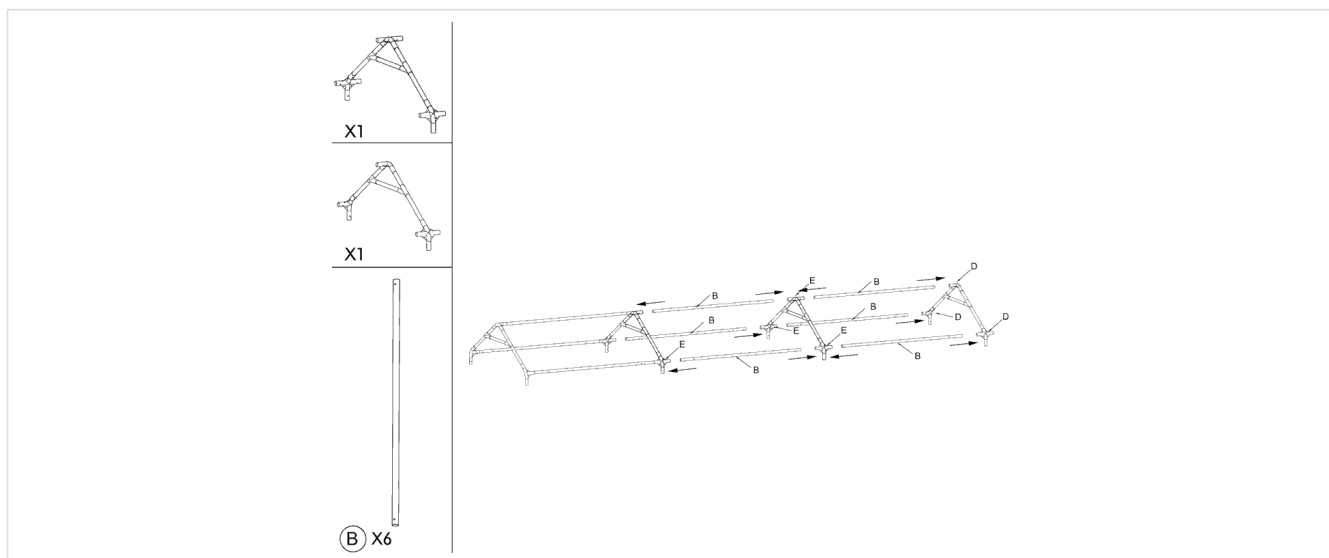


5

Korak 5 - Strešne opore

V strešna polja namestite diagonalne opore G, kot prikazuje slika. Konce opor pritrdite s spojnimi ploščicami M in N ter vijaki O (M6×50). Vijake zategnite s ključem S.

Deli: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8

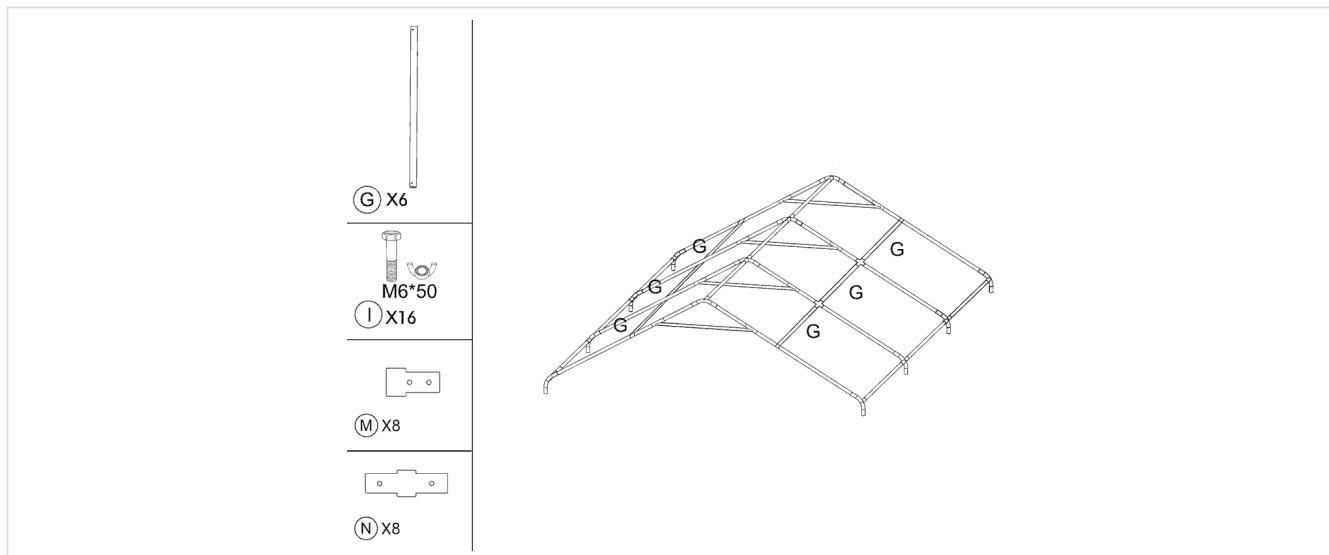


6

Korak 6 - Strešna ponjava

Strešno ponjavo T prevrzite čez strešno konstrukcijo, ki leži na tleh, tako da se čela in vogali ponjave ujemajo z vogali konstrukcije. Ponjavo zaenkrat pritrdite le ohlapno – popolnoma jo napnete po postavitvi šotor.

Deli: T x1

⚠ Pozor: Pri tem koraku se prepričajte, da je **popolno brezvetrje**. Streha s ponjavo še ni zasidrana in pri nameščanju nog obstaja nevarnost, da veter zapiha podnjo in jo dvigne – pridrževanje z osebami morda ne bo zadostovalo. Streho z ogradjem imejte med nameščanjem nog ves čas pod nadzorom. **Če piha veter**, najprej postavite celotno ogrodje brez ponjave (koraka 7 in 8), ga zasidrajte in strešno ponjavo namestite šele nato. Je manj udobno, a varno.

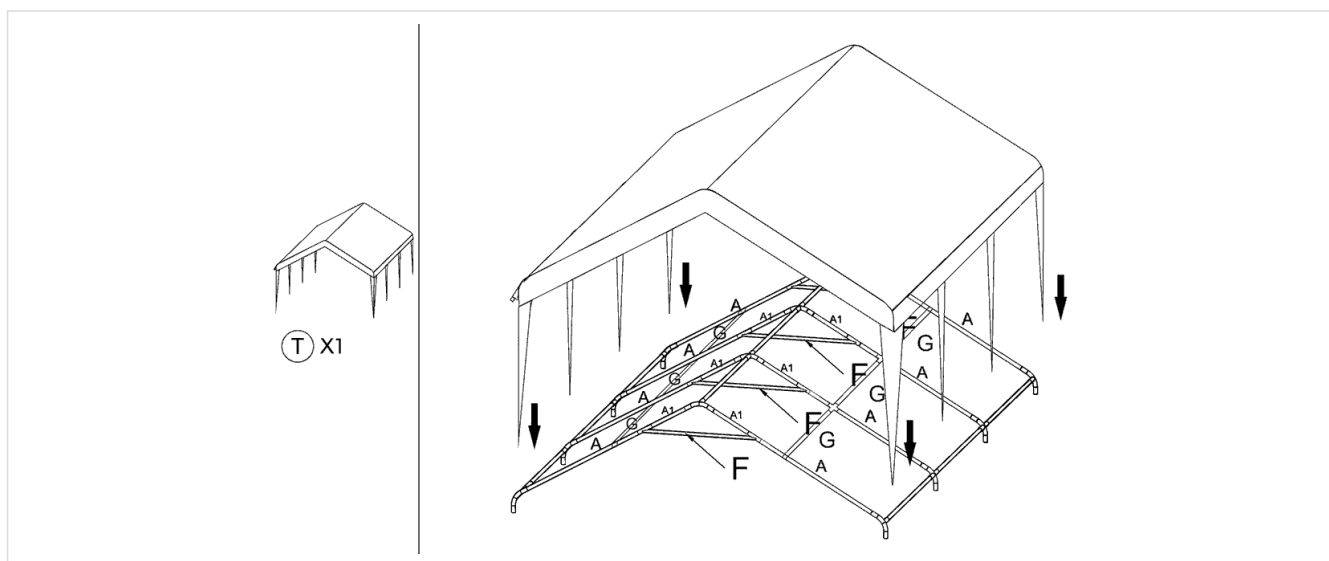


7

Korak 7 - Priprava nog

Na spodnji konec vsake noge C natakните podnožje K in ga zavarujte z vijakom L. Pripravite vseh 8 nog.

Deli: C x8, K x8, L x8

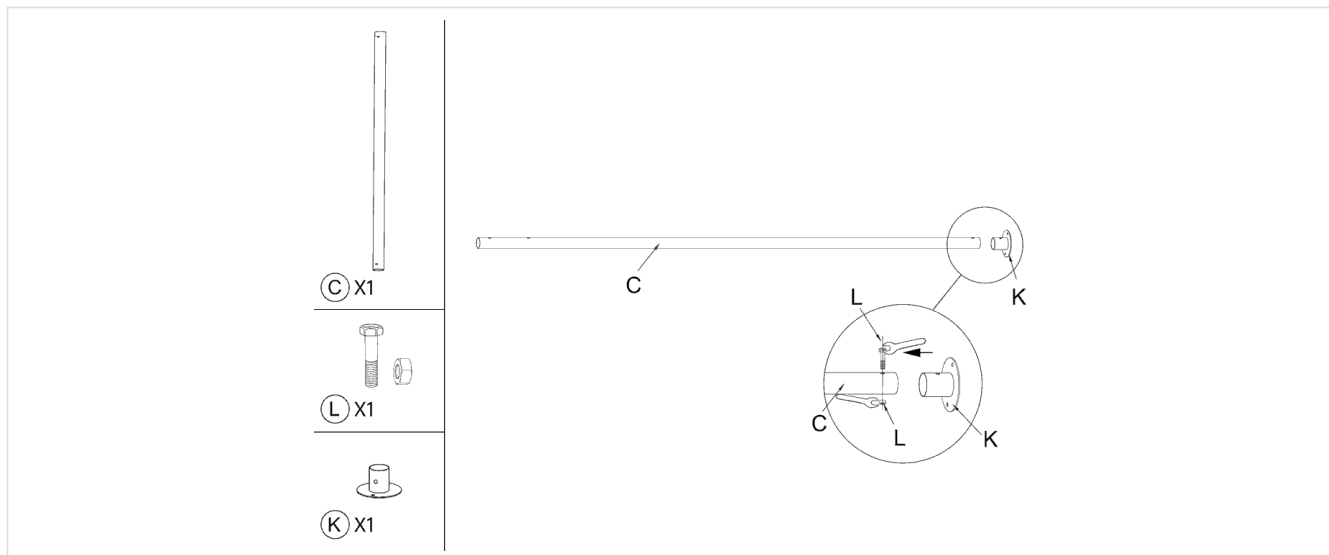


8

Korak 8 - Postavitev in sidranje

Streho dvignite na eni vzdolžni strani in v spoje D in E vstavite noge C, nato enako na drugi strani. Dvigujte enakomerno, idealno v 4 osebah. Na noge natakните spoje J in v vogalih dodajte kratke opore I. **Takoj po postavitvi šotor zasidrajte** – skozi odprtine v podnožjih K zabijte kline P (na betonu uporabite sidra R).

Deli: C x8, J x8, I x4, P (ali R)

⚠ Pozor: Dokler niso nameščene vse noge in šotor ni zasidran, imejte streho ves čas pod nadzorom. Pri vetru obstaja nevarnost, da veter zapiha pod streho – glejte korak 6.

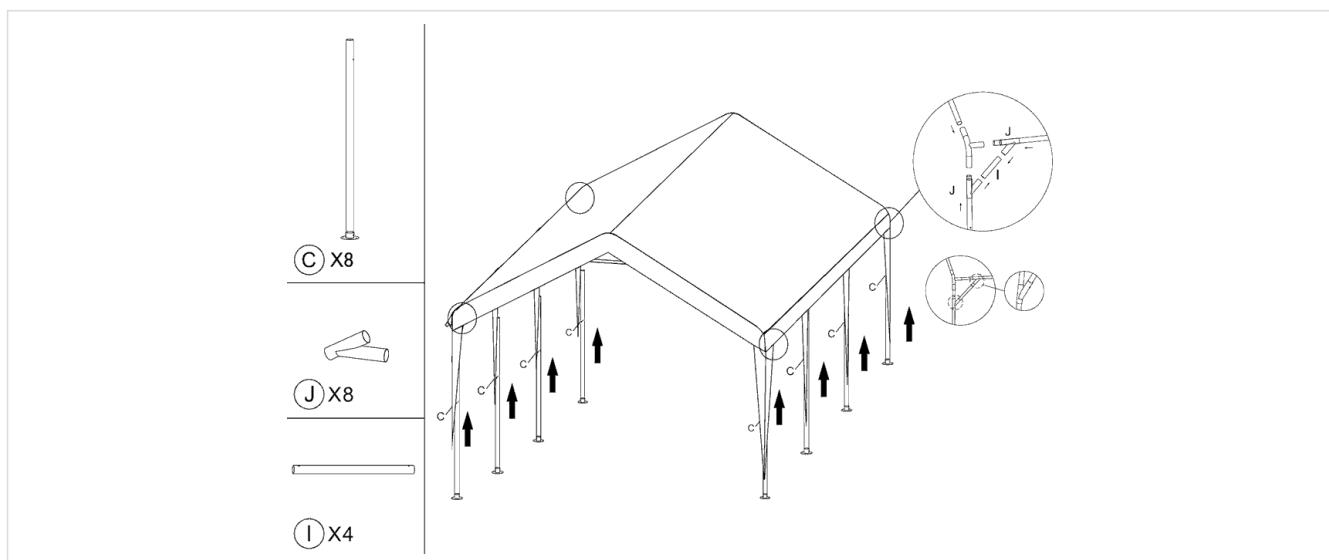


Del B – drugi šotor

Drugi šotor postavite enako (koraki 1–8) tik za prvim šotorom, v isti liniji, tako da noge obeh šotorov na strani spoja stojijo tik druga ob drugi. Upoštevajte naslednje razlike:

- **Na strani spoja ne nameščajte podnožij K** – noge obeh šotorov bodo stale v dvojnih podnožjih spojke (korak C1). Te noge zasidrate šele po povezavi.
- **Na strani spoja se ne obešajo čelne stene V** niti prag X/Y – odložite jih, uporabili jih boste, ko boste šotore uporabljali ločeno. Brez čelnih sten je odkrita celotna čelna stran vključno z zatrepom (ostrešjem) strehe in v zgornjem delu ni nobene ovire – oba šotora tako tvorita en sklenjen prostor.
- Oba šotora imata enako višino – preverite, ali sta strehi v isti ravnini in ali šotora stojita ravno drug za drugim.
- Tudi pri drugem šotoru velja opozorilo iz koraka 6 – streho s ponjavo dvigujte le v brezvetrju.

Del C – povezava šotorov s spojko

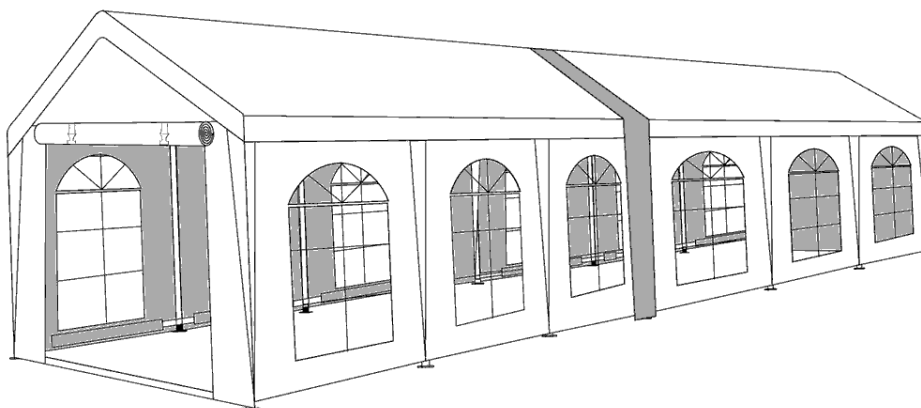


Dva šotora, povezana v dolžino 12 m

Korak C1 - Dvojna podnožja

Na strani spoja dvignite noge obeh šotorov in jih vstavite v dvojno podnožje A (spojka). Noge morajo trdno sedeti v odprtinah podnožja. Enako ravnajte na drugi stranski strani šotor.


Deli: spojka A x2

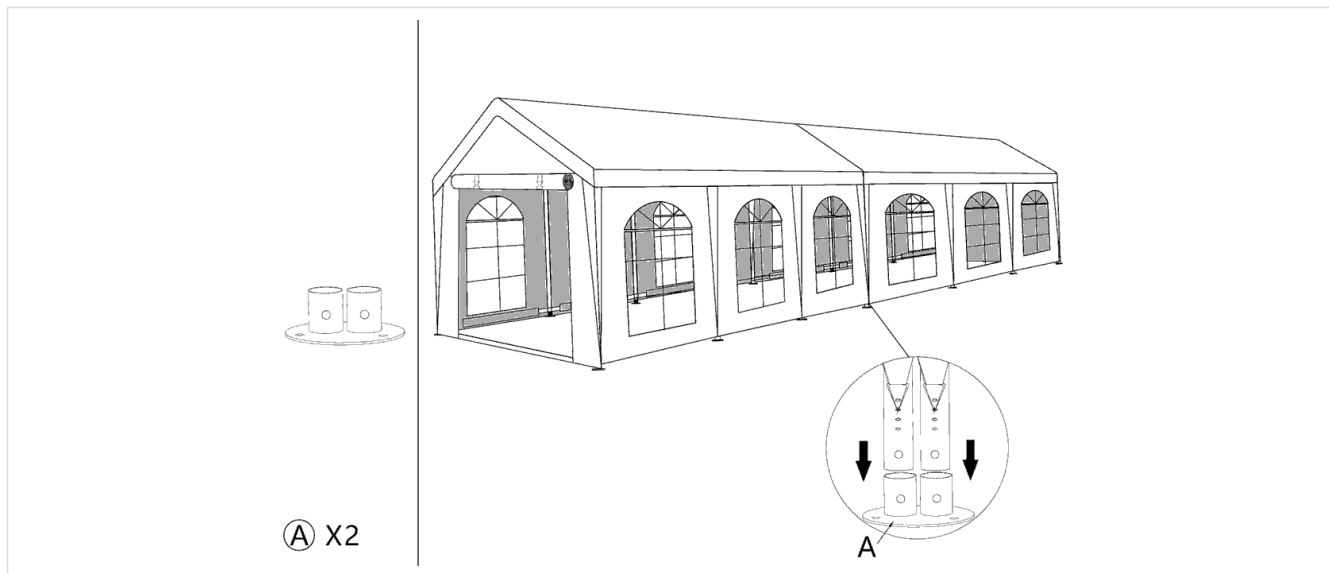

Korak C2 - Spojne cevi

K spodnjemu delu obeh nog v dvojnem podnožju pristonite spojno cev B tako, da se odprtine ujemajo. Skozi cev B, podnožje in nogo potisnite vijake C, nataknite matice in jih trdno zategnite s ključema E. Ponovite pri drugem dvojnem podnožju na nasprotni strani šotor.

Deli: spojka B x2, C x4, E x2

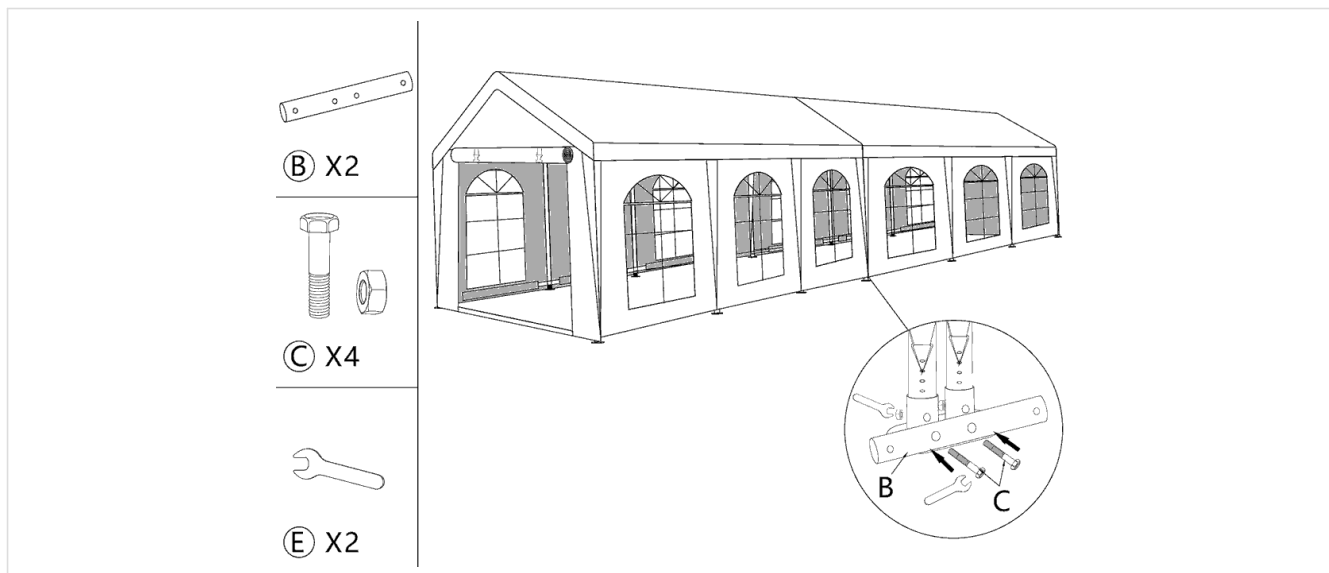


Po povezavi ogrodij **zasidrajte dvojna podnožja spojke** (klini P ali sidra R).

C3

Korak C3 - Spojni pas

Spojni pas D prevrzite čez strehi obeh šotorov na mestu spoja. Pas mora prekrivati režo po celotni dolžini strehe in na obeh straneh viseti do tal.

Deli: spojka D x1

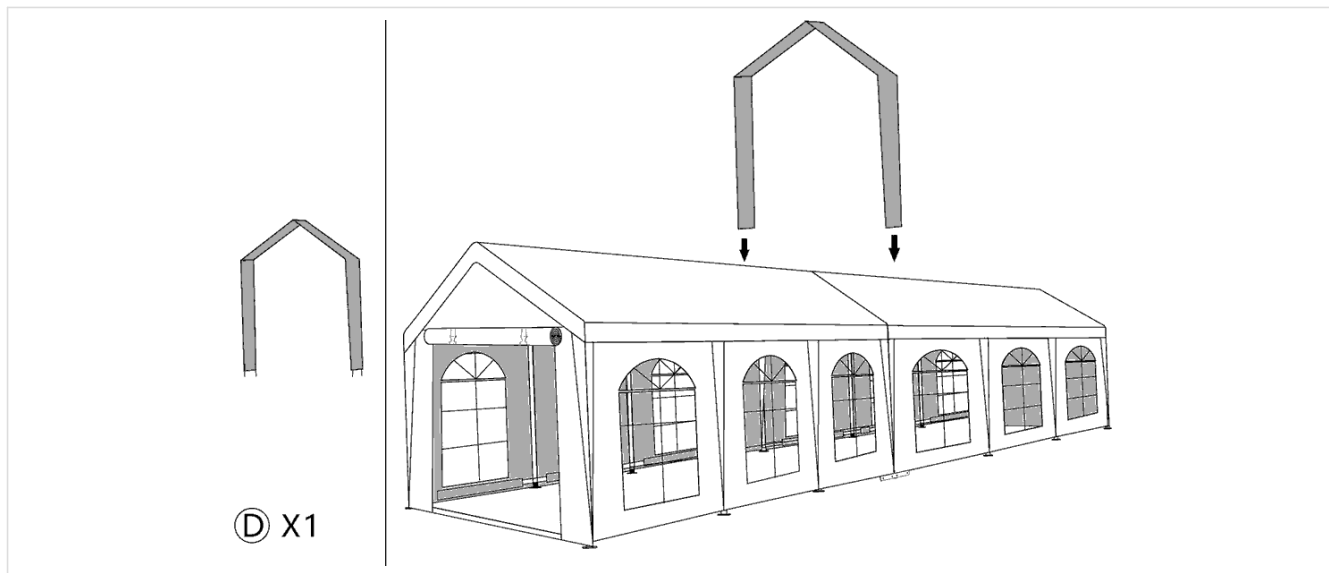


C4

Korak C4 - Napenjanje pasu

Vrvi na spodnjem koncu pasu provlecite skozi napenjalne sponke F. V sponko zatakните en konec kavlja G, drugi konec v odprtino v spojni cevi B in pas trdno napnite navzdol. Nastane vodotesen spoj brez prepiha.

Deli: spojka F x4, G x4

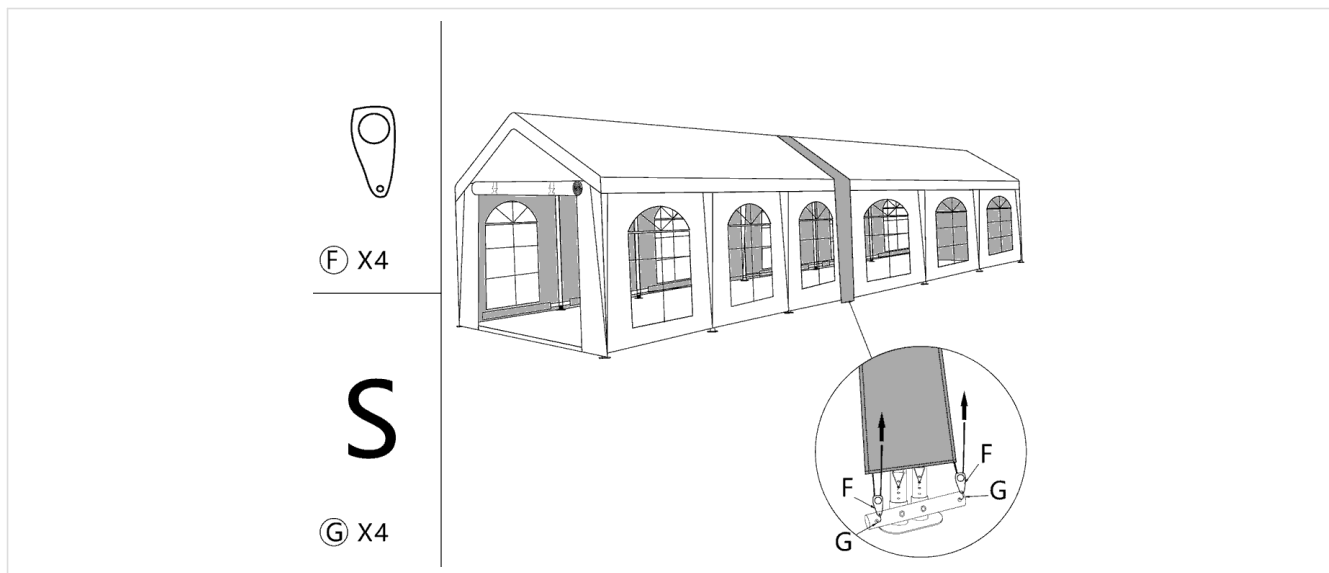

Del D - dokončanje obeh šotorov


Na obeh šotorih dokončajte korake 9-11. Čelne stene in prag namestite le na zunanji čeli.

9

Korak 9 - Stene

Stranske stene U (6 kos) in čelni steni V (2 kos) obesite na ogrodje in jih pritrdite z elastikami W s kroglico – elastiko povlecite skozi ušesce v steni, ovijte okoli palice in zavarujte s kroglico. Sosednje stene povežite z zadrgami.

Deli: U x6, V x2, W

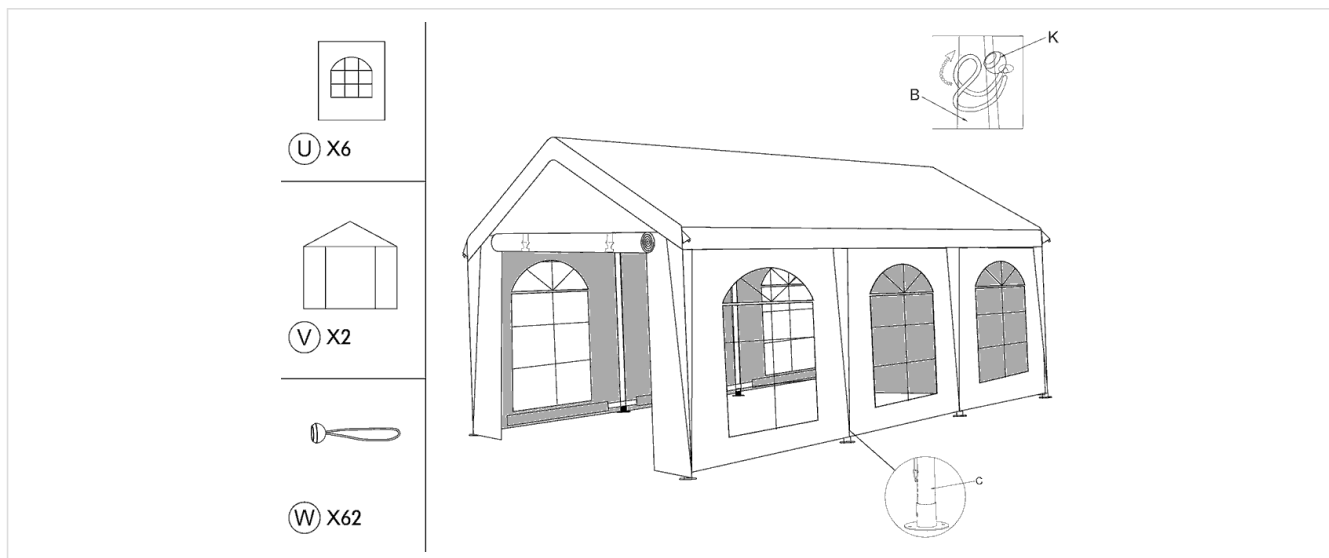


10

Korak 10 - Prag čelnih sten

Na čelnih straneh povežite talne palice praga v zaporedju X + Y1 + Y + X in jih z vijaki L pritrdite na spodnje konce nog. Prag drži spodnji rob čelne stene raven.

Deli: X x4, Y x2, Y1 x2, L x4

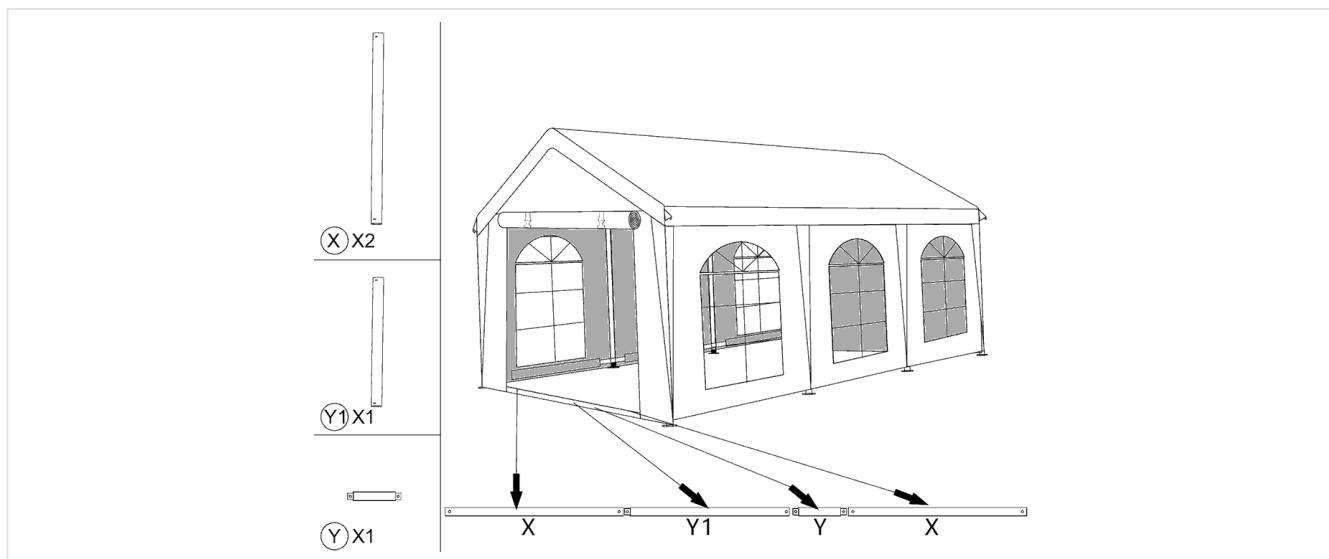


11

Korak 11 - Opore sten, vrvi in napenjanje

V vogale stranskih strani namestite preostale diagonalne opore G s ploščicami M, N in vijaki O. Vogale strehe zasidrajte z vrvmi Q in klini P. Nazadnje z elastikami W **popolnoma napnite strešno ponjavo** – brez povesov in gub, da voda odteka – in preverite vsa sidranja.

Deli: G ×6, O ×16, M ×8, N ×8, Q ×4, P

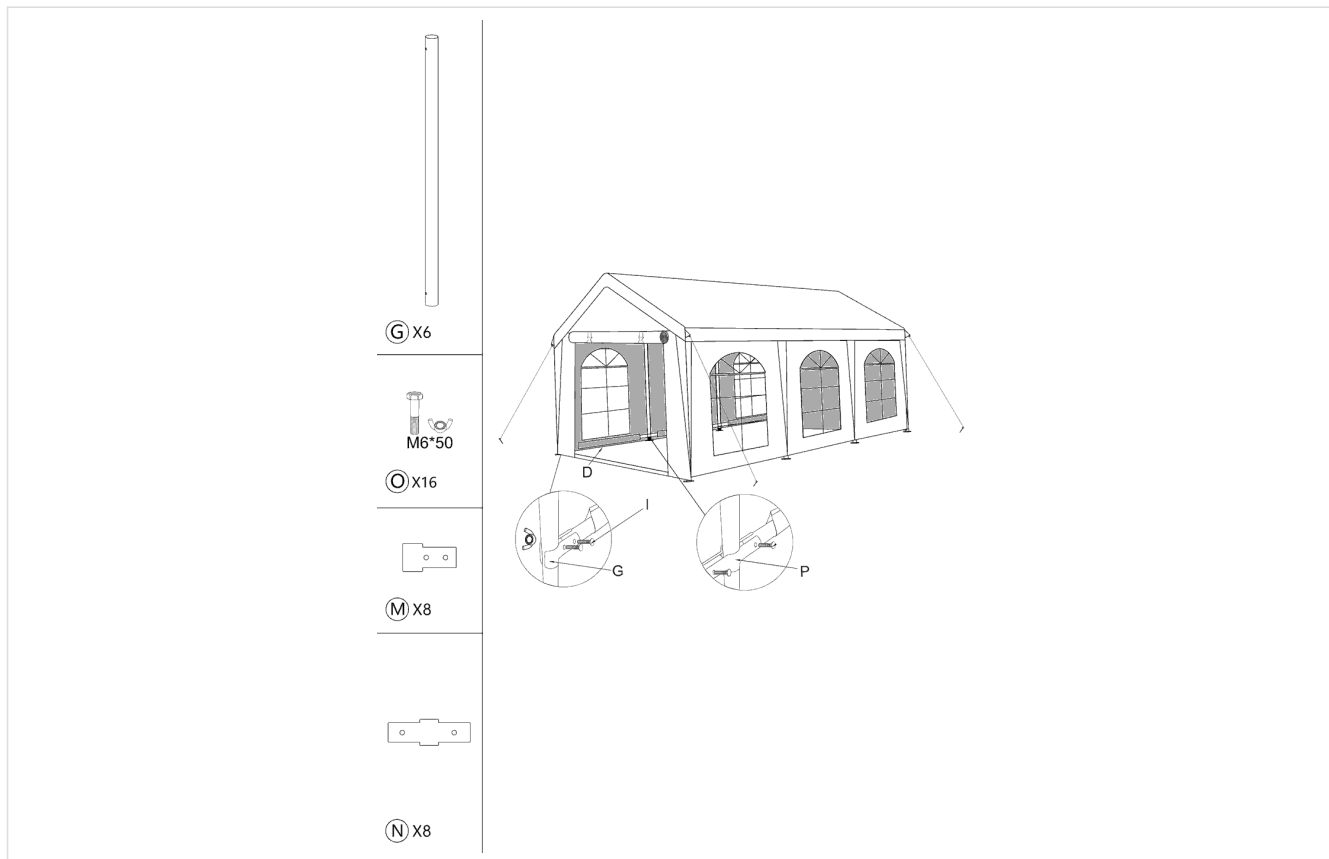

Sidranje šotora

- **Trava, zemlja:** skozi odprtine v vsakem podnožju K zabijte kline P (vsako podnožje ima 3 odprtine). Kline zabijte do konca, poševno stran od šotora.
- **Beton, tlakovci:** podnožja privijte s sidri R (vložek + vijak) v izvrtane odprtine. Če vrtanje ni mogoče, uporabite na vsaki nogi utež – vreče s peskom ali vodo ali jeklene uteži iz dodatkov BRIMO.
- **Vogalne vrvi:** 4 vrvi Q privežite na vogale strehe, jih speljite poševno navzven v smeri diagonale in zasidrajte s klini P. Vrvi enakomerno napnite.
- Pred zabijanjem klinov ali vrtanjem se prepričajte, da pod površino ni kablov ali cevi. Kline in vrvi označite – obstaja nevarnost spotika.



Podnožje noge z odprtinami za kline ali sidra

Pri šotoru 12 m zasidrajte **vsaj podnožja obeh šotorov** vključno z dvojnimi podnožji spojke in 4 vogalne vrvi na zunanjih vogalih.

Podaljšanje šotora - 12, 18, 24 m...

Z dodatnim šotorom enake širine in dodatno spojko lahko šotor podaljšate še za 6 m – na 18 m, 24 m itd. Novi šotor postavite za zadnji šotor in ga povežite enako kot v delu C.

Čelno steno V lahko v celoti odstranite – odkrije se celotna čelna stran vključno z zatrepom (ostrešjem) strehe in v zgornjem delu ni nobene ovire. Zato povezani šotori drug v drugega prehajajo kot en sklenjen prostor.

Dolžina	Šotori 6 × 6 m	Spojke	Sedišča (pribl.)
6 × 6 m	1	0	35 oseb
6 × 12 m	2	1	70 oseb
6 × 18 m	3	2	105 oseb
6 × 24 m	4	3	140 oseb
6 × 30 m	5	4	175 oseb

Samostojna uporaba: po demontaži spojke (koraki C4 → C1) na noge le nataknite podnožja K, obesite čelne stene V in prag – in imate dva samostojna šotora.

Demontaža in shranjevanje

- Šotor demontirajte v obratnem vrstnem redu: vrvi in klini, opore sten, prag, stene, nato spustite streho (enakomerno, v 4 osebah), odstranite noge, ponjavo in razstavite strešno konstrukcijo.
- Ponjave zlagajte le suhe in čiste. Če morate mokre ponjave zapakirati, jih v 24 urah razpakirajte in posušite – sicer grozi plesen.
- Oken iz PVC ne prepogibajte ostro, zlasti v mrazu – lahko počijo. Stene raje zvijte.
- Drobne dele (vijake, ploščice, elastike, kline) shranite skupaj v vrečko, da se ne izgubijo.
- Shranjujte na suhem, izven dosega glodalcev in neposredne sončne svetlobe.

Nega

- PVC ponjave čistite z vodo, mehko krtačo in blagim čistilom. Ne uporabljajte topil, razredčil ali visokotlačnega čistilnika.
- Pred vsako uporabo preverite cevi, spoje in vijake. Poškodovane dele zamenjajte – nadomestni deli BRIMO so na voljo 10 let.
- Za vprašanja nas kontaktirajte prek www.brimo.eu.

Varnostna opozorila

- **Šotor ni namenjen za trajno nadstrešnico.** Je mobilni šotor za prireditve – ne puščajte ga postavljenega dolgoročno, vse leto ali brez nadzora, čeprav je njegova življenjska doba zaradi jeklenega ogrodja in PVC ponjav večkrat daljša kot pri zložljivih šotorih.
- **Veter in nevihta:** pri močnem ali sunkovitem vetru in ob opozorilu pred nevihto odstranite stene in ponjave, po potrebi pa celoten šotor. Šotor ni namenjen za močan sunkovit veter.
- **Sneg:** streha ni dimenzionirana za obremenitev s snegom. Sneg takoj odstranite ali šotor podrite.
- **Voda na strehi:** nikoli ne dovolite, da se na strehi nabira voda. Nabrano vodo takoj odstranite od spodaj z mehkim predmetom.
- **Napetost ponjave:** strešno ponjavo vedno popolnoma napnite z elastikami W, brez povosov in gub, da voda odteka. Napetost med uporabo redno preverjajte.
- **Sidranje:** šotor vedno zasidrajte – vsako podnožje in 4 vogalne vrvi. Nezasidran šotor se lahko prevrne ali odleti.
- **Brez nadzora:** ne puščajte šotora brez nadzora, zlasti čez noč in ob neugodni vremenski napovedi.
- **Ogenj in toplota:** v šotoru in v njegovi bližini ne uporabljajte odprtega ognja, žarov, plinskih grelnikov in drugih virov toplote.
- **Električni vodi:** šotora ne postavljajte pod električnimi vodi ali v njihovi bližini.
- **Vreme med montažo:** montažo izvajajte ob ugodnem vremenu, idealno v brezvetrju. Pri dvigovanju strehe s ponjavo (koraki 6–8) šotor ni zasidran in obstaja nevarnost, da veter zapiha podenj – pridrževanje z osebami morda ne bo zadostovalo. Če piha veter, najprej postavite in zasidrajte celotno ogrodje, strešno ponjavo pa namestite šele nato.
- **Montaža:** montirajte v 2–4 osebah, v delovnih rokavicah. Pri dvigovanju strehe pazite na enakomerno dvigovanje in na prste v spojih.
- Na ogrodje ne obešajte težkih predmetov, ne plezajte po konstrukciji in ne uporabljajte poškodovanih delov. Uporabljajte le originalne dele BRIMO.
- Otroci med montažo in demontažo ne smejo biti v bližini šotora.
- **Povezani šotori:** vsak šotor zasidrajte samostojno po celotnem obodu – spoj ne nadomešča sidranja. Ne dovolite, da se voda ali sneg nabirata niti na spojnem pasu.

Garancija ne krije škode, ki jo povzročijo veter, sneg, nabrana voda, nezadostno sidranje ali neupoštevanje teh navodil.